

ダウンスキャンコンバータ(TVコンバータ) ポインデオ TV「PTV - 500X」

取扱説明書

株式会社 アーバンコーポレーション

== はじめに ==

このたびは、弊社の**ポインデオTV**をお買い上げいただきまことに有難うございます。本製品はテレビ(ビデオ入力端子付き)をコンピュータのモニタとして利用する為のポータブル型ダウンスキャンコンバータです。

ポインデオTVの対応解像度は、**XGA**(1024×768)までになっております。特に、PTV-500Xはマウスによるポインタ機能やズームアップ・スクロール機能など他にない優れた特徴を持つプレゼンテーションツールとなっております。

本書をよくお読みになり**ポインデオTV**を正しくご使用されるようお願い申し上げます。

== 製品概要 ==

ポインデオTV「PTV-500X」は小型、軽量のダウンスキャンコンバータでパソコンのVGA・SVGA・XGAの標準信号をビデオ信号(NTSCコンポジット信号)に変換します。
また、電源は付属のACアダプタだけでなく、電池の使用も可能となっており、コンセントの有無を気にすることなく手軽にご使用いただけます。
さらに**ポインデオTV**は付属のマウスによりポインタ(矢印・8色)が表示でき、合わせてマウス操作により任意位置のズームアップ(約4倍)とズームアップ画面のスクロールが可能です。

適応機種(コンピュータ)

VGA互換・SVGA互換・XGA互換の映像信号を出力できるコンピュータ。DOS/V、NEC-PC9821、FM-TOWNS、マッキントッシュ等ほとんど全てのパソコンで使用可能。

適応機種(TV)

ビデオ信号(NTSCコンポジット信号)の入力端子を持つテレビ。

梱包内容

1. **ポインデオTV**本体
2. ACアダプタ
3. 取り扱い説明書(本書)
4. 保証書
5. マウス

万一不備な点がございましたら、恐れ入りますがお買い求めの販売店、もしくは弊社までお申しつけください。

別途ご用意いただく物

1. パソコンと**ポインデオTV**接続するためのRGBケーブル。(ポインデオTV側はシュリンクDsub15ピン型)
2. TVと**ポインデオTV**を接続するためのビデオケーブル(RCA型)

ポインタ色の変更方法

マウスの右ボタンを押すことによって表示されるメニュー中の8色のパレットから目的のポインタ色をマウスの左ボタンクリックで選択して下さい。なお、ここで選択したポインタ色は、不揮発メモリに記憶されますので、次回の使用時にも、設定したポインタ色で表示されます。

ズームアップ・スクロールの使用方法

ポインタを任意位置に置きマウスの左ボタンを押すと、その位置を中心に約4倍にズームアップします。またマウスの左ボタンを押したままドラッグすると、ズームアップ画面がスクロールします。

画面調整機能

ポインデオTVのテレビ画面の調整機能は、マウスの右ボタンを押すことによって表示されるメニューで行うことができます。メニュー項目には、FILTER BRIGHT H.cap. H.pos. H.ppos. V.cap. V.pos. V.ppos. Z.Mode. があり、各メニュー項目の文字表示位置をマウスの左ボタンクリックする事によって、前記の順にメニュー項目を切り替えることができます。

各メニュー項目の調整は、矢印ボタンをマウスの左クリックすることで行います。

なお、ここで設定した各項目は、コンピュータからの入力信号の解像度毎に不揮発メモリに記憶されますので、次の使用時にも前回設定した状態でご使用になれます。

FILTER: ちらつきを押さえる為に使用します。画面を実際に見ながら、8段階の中で画質の最も良いところに調整して下さい。

BRIGHT: 輝度調整です。画面を実際に見ながら、4段階の中で最も良いところに調整して下さい。

H.cap: コンピュータの出力する映像信号の水平方向の取り込み位置を設定します。スキャンコンバート後の映像がTV画面上に完全に表示されているにもかかわらず、表示映像の左右方向が欠けて表示されている場合に調整してください。

H.pos: TV画面への水平方向の表示位置を設定します。TV画面上の映像が左右方向に偏っている場合に調整してください。

H.ppos: ズームアップ時の水平方向の画面表示位置を設定します。画面右端が切れている場合は右向きのボタンを、左端の場合は左向きのボタンをクリックして調整してください。

V.cap: コンピュータの出力する映像信号の垂直方向の取り込み位置を設定します。スキャンコンバート後の映像がTV画面上に完全に表示されているにもかかわらず、表示映像の上下方向が欠けて表示されている場合に調整してください。

V.pos: TV画面への垂直方向の表示位置を設定します。TV画面上の映像が上下方向に偏っている場合に調整してください。

V.ppos: ズームアップ時の垂直方向の画面表示位置を設定します。画面上端が切れている場合は上向きのボタンを、下端の場合は下向きのボタンをクリックして調整してください。

Z.Mode: ズームアップ機能の保持を設定します。Tgl側に設定すると、右クリックしてマウスボタンを離してもズームアップ機能を保持したままになります。また、もう一度右クリックすると元の画面に戻ります。Drgの場合は通常モードです。なお、切り替えは文字表示でなく、矢印のクリックで行います。

= = 注意事項 = =

バッテリー

バッテリーは006P(1604G)型のアルカリ乾電池以外は使用しないで下さい。尚、長時間ご使用にならない時はバッテリーを本機より外しておいて下さい。

ACアダプタ


ACアダプタは本製品付属のもの以外は使用しないで下さい。

その他

- パソコンの解像度を切り替えた時に、まれに画面表示が乱れる場合があります。その場合は、マウスを動かして下さい。また、マウスが接続されていない場合は、電源スイッチを入れ直して下さい。

- ズームアップ後、元の画面に戻した時に画面に乱れが生じる場合がありますが、故障ではありません。すぐ自動復帰します。
- スキャンコンバータの特性上、小さな文字は表示が見えにくい場合があります。このような場合は使用フォントを大きくするなどで対応してください。
- **ポインデオTV**は、ほとんど全てのパソコンの出力する映像信号(VGA互換・SVGA互換・XGA互換)に対応していますが、一部ビデオカードの出力する特定のリフレッシュレートには対応できない場合があります。詳しくは「よくある質問集」のQ2をご参照下さい。
- 一部ビデオカードの出力する特定のリフレッシュレートの映像信号では、ズームアップした時に画面の端が切れる場合があります。

== 接続図 ==

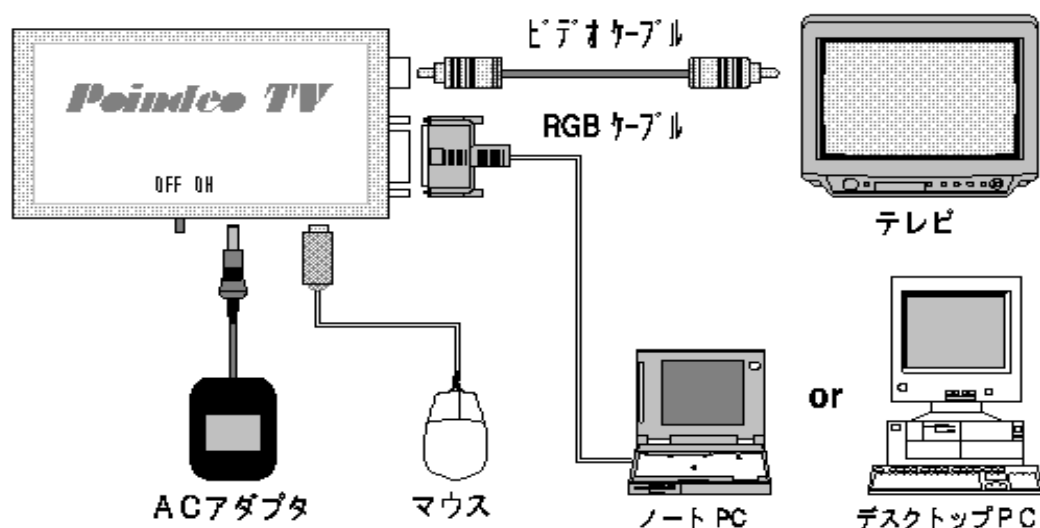

== ポインデオTVの仕様 ==

型名	PTV - 500X
入力信号	VGA・SVGA・XGA互換信号
出力信号	NTSCコンポジット信号
対応マウス	PS / 2互換マウス
ポインタ色	8色
ズームアップ倍率	約4倍
外型寸法(突起物含まず)	61×104×28(mm)
重量(本体のみ)	130(g)
バッテリー仕様	006P(9V)アルカリ乾電池
バッテリー動作時間	約60分
ACアダプタ仕様	6.5V500mA(中心部がマイクス)

= = サポートについて = =

ポインデオTVについてのお問い合わせは、下記の当社お客様サポート課まで**FAXにて**お願い致します。

確実なサポートを期すためにお問い合わせはFAXのみとさせていただきます。

URBAN CORPORATION お客様サポート課 Fax 042-741-7757
